

OBS ! Ersätter tidigare servicemeddelande.

Dessa generatorer är försedda med ett yttre relä som skall demonteras. Generatorerna saknar D+/61 uttag varför det befintliga IND uttaget inte går att använda. (se fig 1 i generell mont.anv.).

Vid ett batterisystem anslut enl. fig. 2.

Vid två batterisystem anslut enl. fig. 3.

OBS ! Vid två batterisystem med skiljedioder går det även att använda negativ regulator. Bygla i så att stift 5 på kolhållaren till generatorns B+ istället för till -.

Läs noga igenom generell monteringsanvisning.

Numreringen i figurerna gäller endast LUCAS.

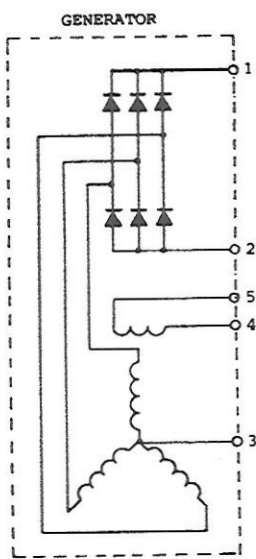


Fig 1.

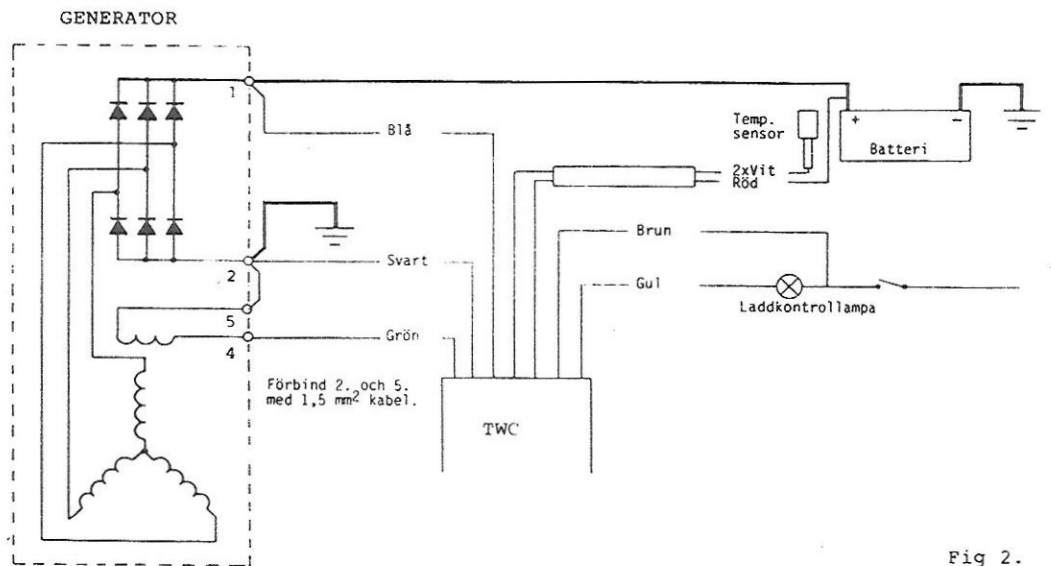


Fig 2.

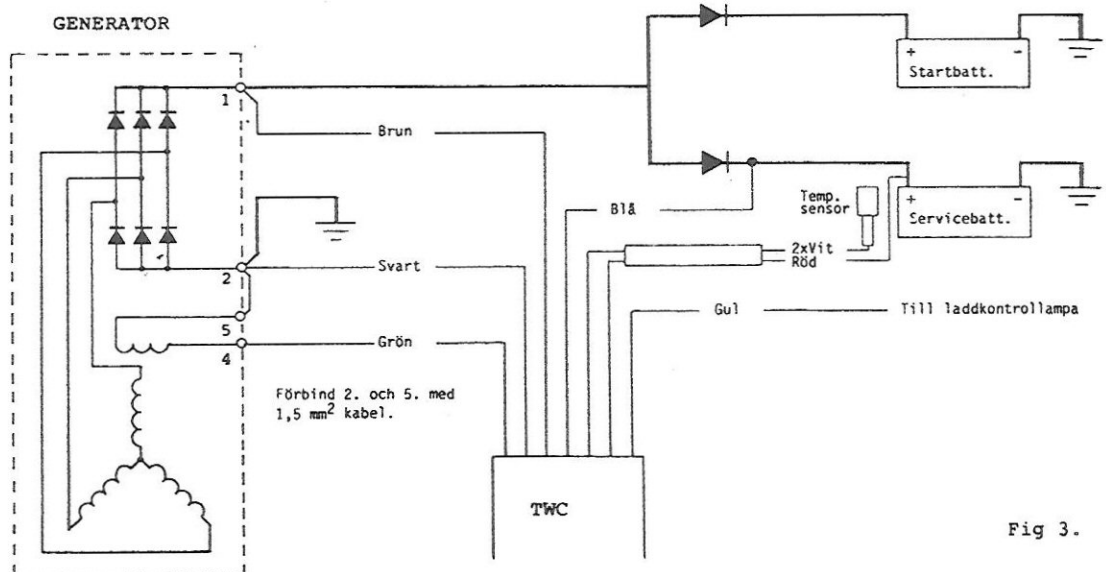


Fig 3.