


Mitsubishi 12V 70A

Mazda 626

TWC Negativ ska användas

Generatoren delas och locket på befintlig regulator lossas. Tag sedan bort substratet så att ledarna blir åtkomliga. Bygga sedan enligt skiss.

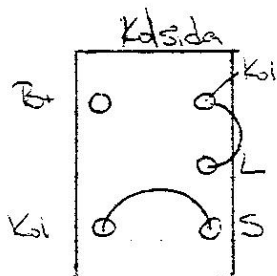

Grön TWC kabel kopplas till S uttag.  
Tidigare kabel på S uttag isoleras.