


Mitsubishi 12V 65A Mazda

Negativ TWC

Generatoren delas och locket på befintlig regulator lossas. ~~Bygga~~ Tag sedan bort ~~de~~ substratet så att ledarna blir åtkomliga. Bygga sedan enligt skiss.

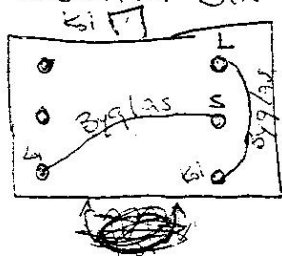

Grön TWC kabel kopplas till S uttag
Tidigare kabel på S uttag isoleras.
Brun TWC kabel kopplas till L uttag

Mitsubishi 12V 60A

